

BYTE AV BATTERI I MCU

MCU (Maja styrdator) innehåller ett batteri för backup av vissa inställningsvärden. Detta kan enkelt bytas av användaren.

Det finns två typer MCU som skiljs åt på kapslingen. Typ 1 har aluminiumkapsling medan typ 2 har plastkapsling.



Typ 1



Typ 2


TYP 1



Skruva av sidoplåten



Dra ut toppstycket åt sidan

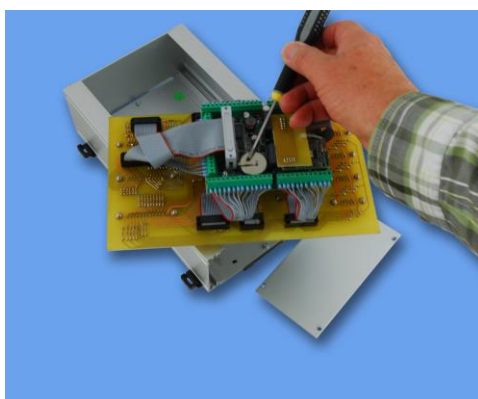


Lokalisera batteriet och byt det

TYP 2



Skruva av locket

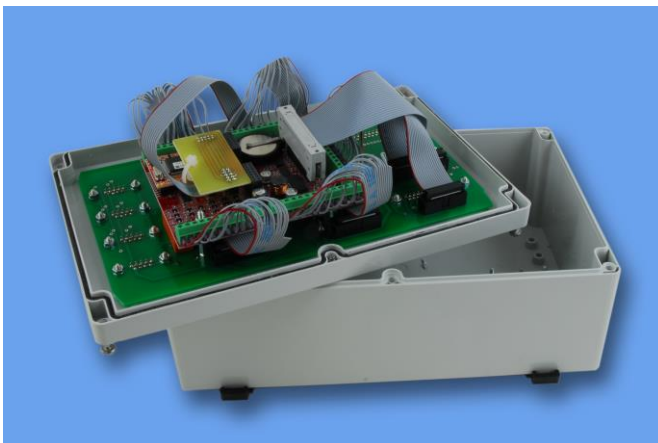

Vänd locket upp- och ner

Lokalisera batteriet och byt det

